

MX4 iQUAD™




Détecteur Multi-Gaz

Mode d'utilisation

Appuyer sur le bouton
On/Off/Mode pendant 3
secondes pour démarrer.

Test Afficheur

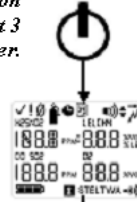


Initialisation



Maintenir les 2
boutons appuyés
pendants 3 secondes
pour accéder au
menu configuration

Affichage en mode
normal

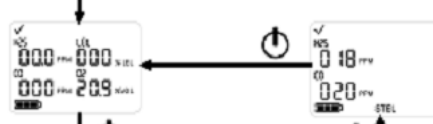

Lecture de la VLE

Appuyer sur Enter pour
mettre à zéro les valeurs de
la VME et VLE

Nombre de jours depuis
le dernier étalonnage



Lecture de la VME

Appuyer sur Enter pour
mettre à zéro les valeurs de
la VME et VLE

Test au gaz (bump test) si
activé



Appuyer sur Enter pour
mettre à zéro les valeurs
max

Appuyer sur Enter
pour lancer le test au
gaz

Réglage du zéro (si
activé)

Appuyer sur Enter
pour lancer le réglage
du zéro

Guide de démarrage rapide

REMARQUE: Ce formulaire de référence est un supplément du manuel du MX4 (référence 17140724) et il n'est pas prévu pour être utilisé à la place des informations contenues dans le manuel. Pour obtenir ce formulaire dans d'autres langues, visitez notre site www.indsci.com.



Bouton
On/Off/Mode



Bouton
Entrer

Référence: 17141227-2

Révision: 1.0

Date de version: 03-03-2009

IMPORTANT: Industrial Scientific recommande d'effectuer un test de vérification du déclenchement sur chaque appareil avant chaque utilisation. Un tel test correspond à une brève exposition du détecteur à une concentration de ou des gaz, supérieure au niveau d'alarme le plus bas défini pour chaque cellule afin de vérifier le bon fonctionnement de la cellule et du déclenchement de l'alarme, mais il n'est pas destiné à vérifier la précision de l'appareil. Si un appareil ne réussit pas ce test correctement, l'étalonnage doit être entièrement refait avant de l'utiliser. Si les conditions d'utilisation ne permettent pas d'effectuer un test journalier, des tests réguliers doivent être effectués en fonction de son utilisation, des expositions aux gaz et de l'environnement. La fréquence de ces tests doit être conforme à la politique de l'entreprise et aux règlements locaux de sécurité. Industrial Scientific recommande en outre d'effectuer tous les mois un étalonnage complet de l'appareil en utilisant des concentrations certifiées de gaz d'étalonnage d'Industrial Scientific pour garantir sa précision.

Industrial Scientific Corporation
Corporate Headquarters
1001 Oakdale Road
Oakdale, PA 15071-1500

Phone: (412) 788-4353
Toll Free: (1-800-338-3287)
Fax: (412) 788-8353

Appuyez sur le bouton On/Off/Mode pendant 5 secondes pour allumer l'appareil.




Mode de configuration MX4


Test d'affichage



Initialisation

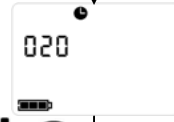


Entrer le code de sécurité (Appuyez sur Enter pour entrer la valeur)

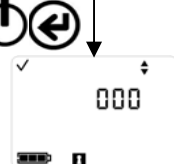


Configurer le gaz combustible (appuyez sur Enter pour choisir CH4)




Réglage du Zéro (Appuyez sur Enter pour démarrer la procédure)

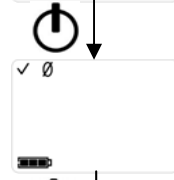


Configurer l'Étalonnage (Appuyez sur Enter pour choisir un étalonnage rapide ou individuel)

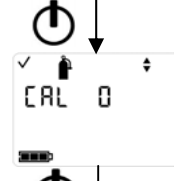


Réglage de l'alarme basse (Appuyez sur Enter pour ajuster les valeurs)

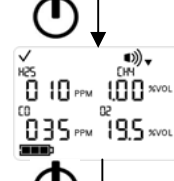


Réglage de l'alarme haute (Appuyez sur Enter pour ajuster les valeurs)

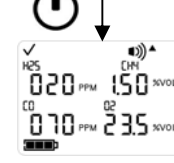

Maintenir les 2 boutons appuyés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de configuration.



Réglage du seuil de l'alarme VME (Appuyez sur Enter pour ajuster la valeur)



Base de temps VME (En heure) (Appuyez sur Enter pour le régler)




Réglage du seuil de l'alarme VLE (Appuyez sur Enter pour l'ajuster)




Réglage de la concentration des gaz étalons (Appuyez sur Enter pour l'ajuster)




Réglage de l'heure (Appuyez sur Enter pour la régler)

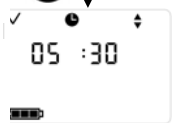


Réglage de la date (Appuyez sur Enter pour l'ajuster)

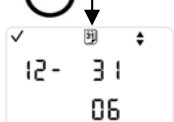


Réglage du mode d'affichage (Appuyez sur Enter pour passer du mode numérique au mode texte)

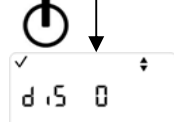

Bip de bon fonctionnement (Appuyez sur Enter pour activer/désactiver)

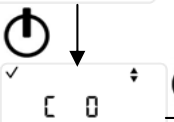


Autoriser le Test de déclenchement au gaz (Appuyez sur Enter pour activer/désactiver. D'autres écrans de configuration s'affichent si activé)




Acquittement manuel des alarmes (Appuyez sur Enter pour activer/désactiver)




Autoriser le réglage du zéro sur le terrain (Appuyez sur Enter pour activer/désactiver)

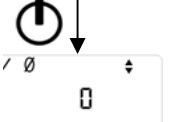


Autoriser l'étalonnage sur le terrain (Appuyez sur Enter pour activer/désactiver)

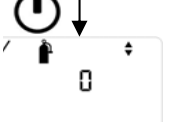

Activer l'alarme de demande d'étalonnage (Appuyez sur Enter pour Activer/désactiver)

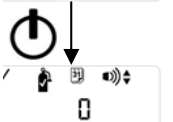

Fréquence d'étalonnage (Appuyez sur Enter pour l'ajuster)

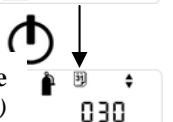

Réglage du code d'accès (Appuyez sur Enter pour régler la valeur)

